





ueva serie compuesta por hornacinas de distintas medidas en cuyo interior es posible instalar diferentes luminarias, tanto orientables como articulables, y para diversas fuentes de luz. Estas hornacinas están fabricadas en una resina a la que se ha incorporado cargas minerales para mejorar su resistencia. Se trata de un material cerámico que puede ser lijado y pintado sin dificultad.

Este sistema permite conseguir luminarias de empotrar sin marco perfectamente acabadas y rematar adecuadamente los techos sin tener que recurrir a diferentes oficios una vez terminada la instalación eléctrica. Al mismo tiempo, facilita y acorta los tiempos de instalación de foseados continuos en falsos techos, haciendo posible la incorporación posterior de luminarias en cualquier punto del sistema. También posibilita el acceso a los equipos de encendido para realizar su mantenimiento, con una sencilla operación y sin deteriorar el acabado de la hornacina.

	201x210	BOX 1 lamp.
	201x376	BOX 2 lamp.
	201x551	BOX 3 lamp.
	201x525	BOX Junction 3 lamp.
	201x538	BOX EndCap 3 lamp.

	Realizar corte de techo según las dimensiones del módulo a instalar.		Colocar dos reglas transversales, fijándolas con dos alambres cosidos al faso techo.
	Distribuir la pasta de fijación que se suministra con la hornacina, en todo su perímetro.		Introducir la hornacina en el faso techo y voltearla dejándola descansar sobre las dos reglas.
	Comprobar que la hornacina queda a ras del techo procurando que queden holguras iguales en todo su perímetro.		Colocar los clavos de acero suministrados, introduciéndolos en la testa del falso techo.
	Rellenar las holguras con las pasta de fijación suministrada, procurando que esta se introduzca bien entre ambas piezas.		Dejar transcurrir diez minutos con el fin de que fragüe la pasta y retirar las reglas cortando los alambres de fijación.
	Utilizando una herramienta, introducir los alambres de fijación de las reglas en el interior del falso techo con el fin de ocultarlos.		Terminar de reparar con pasta de emplaste.
	Una vez seca esta instalación se puede proceder al lijado y pintado.		Una vez pintada la cubierta y conectado el equipo, introducir éste en el falso techo.
	Montar la luminaria en el interior de la hornacina girando las levas de fijación con un sencillo cuarto de vuelta.		Orientar las luminarias.

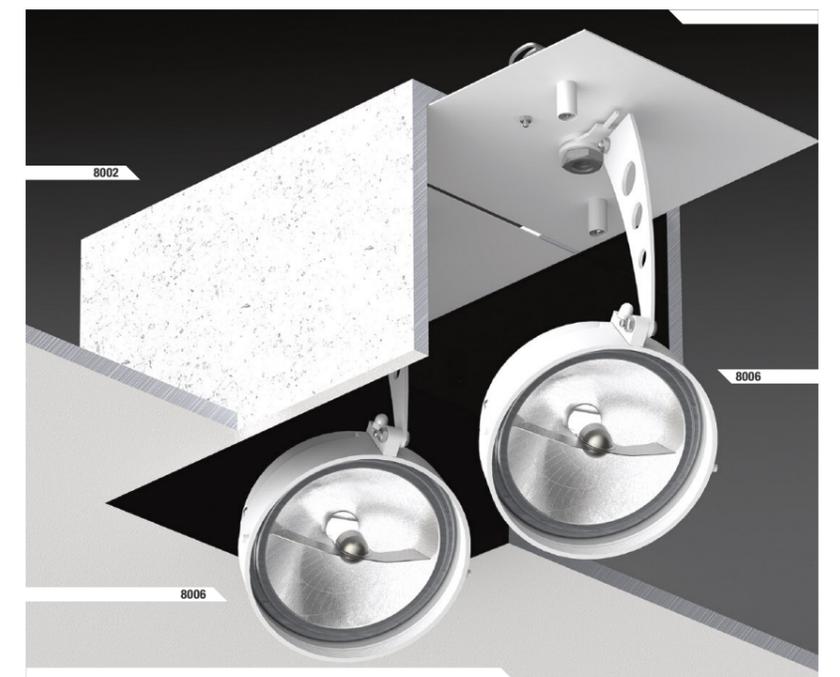

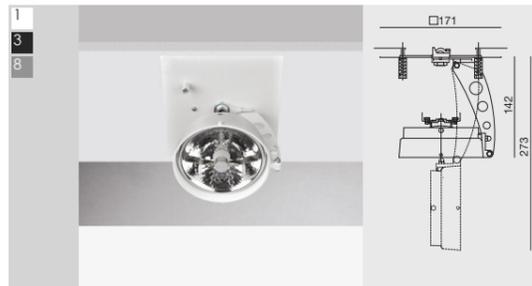

8006 239 Gx-8,5 HIT-R111 35W.


8006 274 Gx-8,5 HIT-R111 70W.

8006 311 G-5,3 Q-R111 12V.100W.



alum. inyect. y acero / die cast alum. & steel

	9922170 Equipo incluido (70W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		
	9922135 Equipo incluido (35W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		
	9977105 Equipo no incluido. 30(al)x40(an)x140(l)mm.		

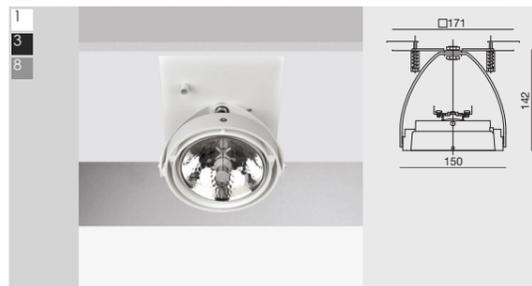

8007 239 Gx-8,5 HIT-R111 35W.

8007 274 Gx-8,5 HIT-R111 70W.

8007 311 G-5,3 Q-R111 12V.100W.



alum. inyect. y acero / die cast alum. & steel

	9922170 Equipo incluido (70W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		
	9922135 Equipo incluido (35W.) 35(al)x82(an)x160(l)mm.		
	9977105 Equipo no incluido. 30(al)x40(an)x140(l)mm.		